

**FMV-BIBLO** 

# 内蔵無線LANをお使いになる方へ

(IEEE 802.11b/g準拠、IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠)



## はじめに

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルは、本パソコンに内蔵の無線 LAN (IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n ドラフト準拠) をお使いになるための設定について説明しています。

ご使用になる前にこのマニュアルをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2008年12月

### お客様へのお知らせ

#### ■ワイヤレス・インタオペラビリティ

本パソコンは、DS-SS 方式および OFDM 方式を基礎とする無線 LAN 製品との相互通信システムの協調を実現するように設計されています。また、無線 LAN 製品の相互接続性を検証する「Wi-Fi Alliance®」が定義する、無線 LAN 標準の「Wi-Fi®」に準拠しております。

#### ■電波放射の環境への影響

- ・本パソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していますが、本 パソコンが放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような無線デバイスが放 出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。
- 本パソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、本パソコンの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。
- ある状況や環境において、本パソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任ある代表者により制限されることがあります。例えば、下記にあげる場合です。
  - 他のデバイスやサービスに対し干渉の危険がある環境での使用
- 特定の団体や環境(例えば空港)で無線デバイスの使用に適用される方針が明確にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本パソコンの使用許可について問い合わせをしてください。

#### ■電波放射の人体への影響

本パソコンから放射される出力パワーは、例えば携帯電話が放射する電波のレベルよりはるかに低くなっています。それでも、本パソコンは、通常の動作中に人間の接触に対し電位が最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。使用中は本パソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。

アンテナについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

## ■海外での使用について

本パソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみ お使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。

#### ■無線機器との通信について

Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とは通信規格が異なるため通信できません。

#### ■航空機内での使用について

航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。

#### ■干渉に関する注意事項

- ・本パソコンは、高周波エネルギーを発生させ、使用し、また放射します。
- ・このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉を生じることがあります。
- ・本パソコンがラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている場合は(本パソコンの電源を入/切することで原因となっているかが判別できます)、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。
  - 本パソコンと受信機の距離を離す
  - 受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントに本パソコンを接続する
  - 経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する
- ・本パソコンの不正な改造は行わないでください。
- ・本パソコンの不正な改造により発生した、ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。
- ・近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器がある場合、干渉により本来の性能が出ない場合があります。この場合、他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔をあけるように変更して干渉の影響が最小となるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器から 3m 以上離して干渉の影響が最小となる場所でお使いください。
- IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの無線LANが混在する環境では、IEEE 802.11gはIEEE 802.11b との互換性をとるため、IEEE 802.11g本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11gとIEEE 802.11bを別の無線LANネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を5チャンネル以上あけてお使いください。
- ・本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器と同じ 周波数帯 (2.4GHz 帯)を使用するため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤレステク ノロジー機器を使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や接続不能になる場合が あります。

#### Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器との電波干渉を防ぐには

次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐことができる場合があります。

- Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器とパソコン本体との間は 10m以上離して使用する。
- 無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器の一方の電源を切る。 (Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器を内蔵している場合や、単独で電源を切れない ものを除く)
- 無線 LAN または Bluetooth ワイヤレステクノロジー機器のいずれかの電波を、ユーティリティを使って停止する。

#### この機器の使用上の注意

2.4 DS/OF 4

- ・上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としては DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。
- ・本パソコンの使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 1. 本パソコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本パソコンから移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3. その他、本パソコンから移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例 が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ ください。

連絡先:「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」

## 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関する ご注意

#### お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線 LAN アクセスポイント(ワイヤレス LAN ステーション、ワイヤレスブロードバンドルータなど)間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、 セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があ ります。

- ・ 通信内容を盗み見られる
  - 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
  - ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報
  - メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ・不正に侵入される
  - 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
  - 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
  - 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
  - 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
  - コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN アクセスポイントや本パソコンに内蔵されている無線 LAN は、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っています。

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題が発生する可能性を少なくすることができます。

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態ではセキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

上記のようなセキュリティ問題が発生する可能性を少なくするためには、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティに関するすべての設定を必ず行ってください。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」までお問い合わせください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した うえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用 することをお奨めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

## このマニュアルの表記

#### ■本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
修重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•••	参照ページを示しています。

#### ■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

#### ■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例:「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサ リ」をクリックする操作

J.

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。 また、本文中の操作手順において、操作手順の類似しているものは、あわせて記述してい ます。

## ■製品の呼び方

このマニュアルに記載されている製品名称などを次のように略して表記しています。

製品名称	本文中の表記	
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP	Windows
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Willdows Al	Willdows

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Atheros、XSPAN は、Atheros Communications, Inc. の商標であり、弊社は同社の許可に基づき当該商標を使用しています。



Bluetooth<sup>®</sup> は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社ヘライセンスされています。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2008

# 目次

		はじめに	1
		お客様へのお知らせ	1
		無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	4
		このマニュアルの表記	5
第1章	お	<b>使いになる前に</b>	
	1	概要	8
		無線 LAN 機能の特長	8
		無線 LAN の通信の種類	8
		無線 LAN 接続のための動作環境	10
		良好な通信を行うために	12
		電波を停止する	12
		電波の発信を開始する	13
第2章	接網	壳	
	1	作業の流れ	16
	2	無線 LAN の設定	17
		WPA2-PSK/WPA-PSK を使用する場合	18
		WEP キー(ネットワークキー)をインフラストラクチャ通信、	
		アドホック通信で使用する場合	23
		通信状態を確認する	30
第3章	付針	<b>录</b>	
	1	こんなときは	32
		ネットワークに接続できない	32
		「PING」コマンドを実行して、接続確認をしたい	36
	2	用語集	37
	3	IP アドレスについて	42
	4	仕様	43



## 第1章

# お使いになる前に

無線 LAN 機能をお使いになる前に、必ずお読みください。

1 概要...... 8

## 概要

ここでは、無線 LAN 機能の特長、および無線 LAN を使用してできることを説明します。

## 無線 LAN 機能の特長

主な特長は、次のとおりです。

- ・2.4GHz 帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要です。
- ・IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、およびIEEE 802.11n ドラフトに準拠しています。
- ・最大で規格値300Mbpsの無線LANに対応しています。
  - ※表示の数値は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。また、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。
- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠では見通し半径25m以内、IEEE 802.11n ドラフト準拠では見通し半径50m以内です。た だし、設置環境(壁や柱などの影響)により短くなる場合があります。
- ・WPA2/WPA や IEEE 802.1X 認証などのセキュリティ機能に対応し、部外者による侵入を 防ぐことができます。

## 無線 LAN の通信の種類

無線 LAN を使うと、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続することができます。無線 LAN による通信には、「インフラストラクチャ通信」と、「アドホック通信」とがあります。


#### ■インフラストラクチャ通信

無線 LAN アクセスポイントを利用したネットワークを「インフラストラクチャ通信」といいます。

この機能を使うと、無線 LAN アクセスポイント経由で有線 LAN に接続したり、インターネットに接続したりできます。

無線 LAN アクセスポイントには、ワイヤレスブロードバンドルータなどがあります。

次の図は、インフラストラクチャ诵信の例です。

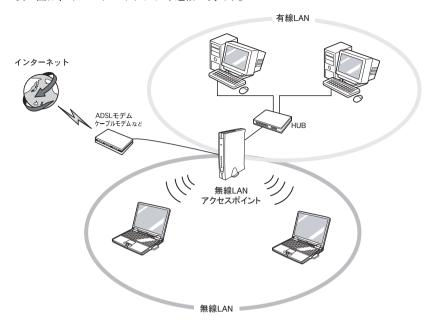


#### ■アドホック通信

無線 LAN でパソコンどうしを接続する方法を「アドホック通信」といいます。この場合、 インターネットには接続しません。

この機能を使うと、Microsoft ネットワークがサポートする「ファイルとプリンタの共有」 などの機能を利用して、ファイル交換や、プリンタの共有ができます。一時的な簡易ネッ トワークを構成する場合に適しています。

次の図は、アドホック通信の例です。

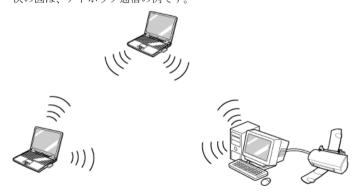

## 無線 LAN 接続のための動作環境

#### ■インフラストラクチャ通信の場合

次の無線LANアクセスポイントを使用した、インフラストラクチャ通信が可能です。 無線LANアクセスポイントのご利用については、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-501
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52B
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52AB
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-52BB
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-53G
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-54AG
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-55AG
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-56AG
- ・ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-101
- ・ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-102
- ・ワイヤレスブロードバンドルータ FMWBR-201
- ・ファミリーネットワークステーション FMFNS-101
- ・ファミリーネットワークステーション FMFNS-102
- ・ファミリーネットワークステーション FMFNS-103 ・ファミリーネットワークステーション FMFNS-104
- ・ファミリーネットワークステーション T FMFNS-201
- ・ファミリーネットワークステーション-TFMFNS-202
- ・ファミリーネットワークステーション T FMFNS-203
- ・ファミリーネットワークステーション-TFMFNS-204
- ・FMV ステーション FMVST-101
- ・FMV ステーション FMVST-102
- 弊社製ホームサーバー機能搭載機種

#### 修重要

- ▶本パソコンをインフラストラクチャ通信でお使いになる場合の注意
  - ・本パソコンに内蔵されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネルとしてチャンネル 1  $\sim$  13 を使用しています。

インフラストラクチャ通信(無線 LAN アクセスポイント経由のネットワーク)をお使いになる場合、接続する無線 LAN アクセスポイントによっては、初期設定や自動設定により、使用する無線チャンネルが 14 チャンネルに設定されている場合があります。

この場合、無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを 1  $\sim$  13 の間に設定してください。 無線 LAN アクセスポイントのチャンネルの設定方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

・IEEE 802.11n ドラフトで接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

▶ワイヤレスLANステーションFMWT-201またはワイヤレスLANステーションFMWT-501を使用する場合の注意

インフラストラクチャ通信を行う場合は、「ワイヤレス LAN カードの設定」をしないでください。これは、ワイヤレス LAN カード (FMV-W181 または FMV-JW181) を使用する場合の設定です。本パソコンをお使いになる場合は、「接続」(・・▶P.15) をご覧ください。

なお、以下は該当する無線 LAN アクセスポイントのマニュアルの該当箇所です。

- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 をお使いの場合 『ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 取扱説明書』
  - 該当箇所
    - 「2.1 Client Manager をインストールする」 「2.3 ワイヤレス LAN カードのパラメータを設定する」
- ・ワイヤレス LAN ステーション FMWT-501 をお使いの場合 『ワイヤレス LAN ステーション FMWT-501 取扱説明書』
  - 該当箇所
    - 「2.1 Client Manager をインストールする」
  - 「2.3 ワイヤレス LAN カードのパラメータを設定する」
- ▶本パソコンとワイヤレスLANステーションFMWT-201の組み合わせでインターネットに接続する場合の注意
  - ・電話回線を使用してインターネットに接続することはできません。
  - ・ADSL (PPPoE) 回線を使用してインターネットに接続する場合は、ステーション設定ツール の ISP の設定画面の「Connection」を「Automatic」に設定してください。ステーション設定 ツールについては、ワイヤレス LAN ステーション FMWT-201 のマニュアルをご覧ください。

#### ■アドホック通信の場合

次の製品とのアドホック通信が可能です。

- 弊社製無線 LAN (IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠) 搭載のパソコン。
- ・次のワイヤレス LAN カードを搭載したパソコン。
  - ワイヤレス LAN カード FMV-JW181
  - ワイヤレス LAN カード FMV-JW182
  - ワイヤレス LAN カード FMV-JW183
  - ワイヤレス LAN カード FMV-JW481
  - ワイヤレス LAN カード FMV-JW482
  - ワイヤレス LAN カード FMV-W181
  - ワイヤレス LAN カード FMV-W182
- 液晶プロジェクタ PJ-X3500 + ワイヤレス LAN / LAN ユニット PJX35-WL1

#### POINT

▶ IEEE 802.11n ドラフトでは、アドホック通信はできません。

## 良好な通信を行うために

使用環境により正常に使用できない場合があります。パソコン本体は下記の点に注意して 設置してください。

- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g 準拠では見通し半径25m以内、IEEE 802.11n ドラフト準拠では見通し半径50m以内です。ただし、無線LANの特性上、ご利用になる建物の構造や材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、または電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電源が入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の障害になったりすることがあります。

正常に通信できない場合は、使用するチャンネルや使用場所を変更してください。 特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやす く、正常に通信できないことがあります。

・放送局や無線機などが近く、正常に通信できないときは、パソコン本体の設置場所を変えてみてください。周囲の電波が強すぎると、正常に通信できないことがあります。

## 電波を停止する

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線 LAN の電波を停止してください。

#### ■ワイヤレススイッチで停止する

ワイヤレススイッチを OFF にすると、無線 LAN の電波を停止します。 ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

### ■デバイスマネージャで停止する

- ¶ 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
  - 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。
- 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、「Atheros AR928X Wireless Network Adapter」の名称で表示されるデバイスをダブルク リックします。

「Atheros AR928X Wireless Network Adapter のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。

✓ 「詳細設定」タブをクリックします。

5 プロパティから「Radio On/Off」を選択し、「値」から「Off」を選択して、「OK」をクリックします。



**6** すべてのウィンドウを閉じます。

## 電波の発信を開始する

無線 LAN 機能を使って通信を行う場合は、無線 LAN の電波が発信できる状態にしてください。

### ■ワイヤレススイッチで開始する

ワイヤレススイッチを ON にします。 ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

### ■デバイスマネージャで開始する

「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。


「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- **2** 「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。
- 3 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、「Atheros AR928X Wireless Network Adapter」の名称で表示されるデバイスをダブルク リックします。

「Atheros AR928X Wireless Network Adapter のプロパティ」 ウィンドウが表示されます。

✓ 「詳細設定」タブをクリックします。

5 プロパティから「Radio On/Off」を選択し、「値」から「On」を選択して、「OK」をクリックします。

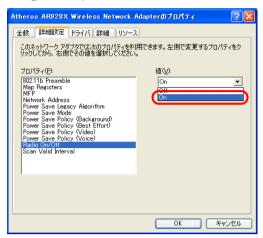

**f** すべてのウィンドウを閉じます。

### POINT

▶あわせて、ワイヤレススイッチが「ON」になっていることを確認してください。 ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。



## 第2章

# 接続

無線 LAN に接続するための設定を行います。

1	作業の流れ	16
2	無線 LAN の設定	17

## 1 作業の流れ

無線 LAN に接続するためには、次の作業が必要です。

1 無線 LAN 接続に必要なパラメータを設定します。

「無線 LAN の設定」(・・▶P.17)

- 1. SSID (ネットワーク名) などを設定します。
- 2. セキュリティの設定をします。
- 2 接続状態を確認します。

# 2 無線 LAN の設定

無線LANの設定手順を説明します。

#### **修重要**

▶ Windows には管理者権限でログオンしてください。

無線 LAN の設定を行うためには、Windows に「コンピュータの管理者」アカウントまたは「Administrators」グループのメンバーとしてログオンしている必要があります。

▶ ネットワーク管理者に確認してください。

すでに構成されたネットワークに接続する場合は、そのネットワークを管理するネットワーク 管理者にネットワーク情報を確認してください。ネットワーク情報の主なものは次になります。

- ・無線 LAN の設定情報 (SSID など)
- ・IP アドレスおよびサブネットマスク
- ・デフォルトゲートウェイ
- ▶ それぞれの機器のマニュアルもご覧ください。

無線 LAN のセキュリティ情報は接続する無線 LAN アクセスポイントに合わせる必要があります。必要に応じて、接続する機器のマニュアルもご覧ください。

▶無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを確認してください。
本パソコンに内蔵されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネルとしてチャンネ

本ハソコンに内蔵されている無線 LAN の IEEE 802.11b では、無線チャンネルとしてチャンネル 1 ~ 13 を使用しています。

インフラストラクチャ通信 (無線 LAN アクセスポイント経由のネットワーク) をお使いになる場合、接続する無線 LAN アクセスポイントによっては、初期設定や自動設定により、使用する無線チャンネルが 14 チャンネルに設定されている場合があります。

この場合、無線 LAN アクセスポイントのチャンネルを 1 ~ 13 の間に設定してください。

無線 LAN アクセスポイントのチャンネルの設定方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

- ▶ ドメインユーザーでログオンする場合、無線ネットワークへの接続には時間を要するため、ログオンに際して、ログオンプロンプトが表示された状態で数十秒待つ必要があります(ただし、OS が Windows XP Professional の場合のみ)。
- ▶ WPA2/WPA、IEEE 802.1X 認証で、PEAP をお使いの場合、ネットワークに接続できない場合 があります。この場合には、「コンピュータの情報が利用できるときは、コンピュータとして認 識する」のチェックを外してください。
- ▶一般家庭など小規模なネットワークでインフラストラクチャ通信を行う場合、「ネットワーク認証」は「WPA2-PSK」を選択し、「データの暗号化」は「AES」を選択する組み合わせの設定をお勧めします。また、パスフレーズ (PSK) は21 文字以上入力してください。ただし、お使いの無線 LAN アクセスポイントによっては、上記の設定に対応していない場合があります。お使いの無線 LAN アクセスポイントに添付のマニュアルをご確認のうえ設定してください。

#### POINT

▶インフラストラクチャ通信の場合、チャンネル(周波数帯)を設定する必要はありません。接続しようとする無線 LAN ネットワークで使用しているチャンネルを自動的に検知し、そのチャンネルで通信します。チャンネルの変更が必要な場合は、無線 LAN アクセスポイント側で設定してください。また、無線 LAN アクセスポイントによっては、ADSL (PPPOE)を使用してインターネットに接続する場合に、本パソコンの MTU サイズ (・・・▶P.39) を変更する必要があります。

詳しくは、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

## WPA2-PSK/WPA-PSK を使用する場合

無線 LAN 接続を行うために必要な、SSID (ネットワーク名)、パスフレーズなどを設定します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。

#### 1 無線 LAN の設定に必要な設定値を用意します。

設定値には次のものがあります。

· SSID (ESSID)

無線 LAN アクセスポイントがもつ ID で、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルによっては ESSID と表記されている場合もあります。この SSID をパソコンに設定することで、無線 LAN アクセスポイントとパソコンとが無線 LAN でつながります。

初めて無線 LAN を設定するときは、無線 LAN アクセスポイントの SSID は初期値のままです。無線 LAN アクセスポイントの初期値については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークの無線 LAN アクセスポイントに設定されている SSID をパソコンに設定します。

・パスフレーズ (PSK)

データの暗号化の方法に WPA2-PSK/WPA-PSK を使う場合、暗号化のパスワードとなる「パスフレーズ」を設定します。


初めて無線 LAN を設定するときは、何も設定されていないため、「パスフレーズ」はこの手順の中で設定します。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークで使用されている「パスフレーズ」を用意してください。

- 無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。 無線 LAN アクセスポイントの電源の入れ方については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。
- **3 ワイヤレススイッチが ON になっていることを確認します。** ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。
- 【
  「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。
- 「**ネットワーク接続」をクリックします。** 現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
- 7 一覧から「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、表示される メニューから「プロパティ」をクリックします。


「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

🧣 「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。

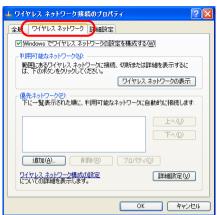

- 「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」が

  」になっていることを確認します。
  - □ になっている場合は、□をクリックして ☑ にします。
- **1** 「優先ネットワーク」の「追加」をクリックします。 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 11 「アソシエーション」タブをクリックし、「キーは自動的に提供される」の☑ をクリックして□ にします。

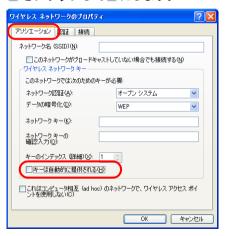

### **12**「ネットワーク名 (SSID)」を入力します。

SSID (ネットワーク名) を接続する無線 LAN アクセスポイントに合わせて設定します。

無線 LAN アクセスポイントの SSID (または ESSID) の初期値については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークの無線 LAN アクセスポイントに設定されている SSID を選択してください。


#### **修重要**

▶「SSIDの隠蔽」機能が有効になっている無線LANアクセスポイントと接続する場合は、「このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する」の□をクリックして☑にする必要があります。

無線LANアクセスポイントによっては、「ANY接続拒否」機能を有効にすることで「SSIDの隠蔽」機能が動作するものもあります。

次に通信データを暗号化するための設定をします。

## 13 「ワイヤレスネットワークキー」の設定を行います。

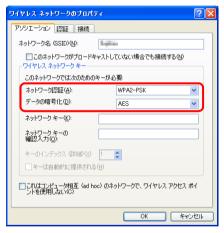

- 1. 「ネットワーク認証」で「WPA2-PSK」または「WPA-PSK」を選択します。
- 2.「データの暗号化」で「AES」または「TKIP」を選択します。

接続する無線 LAN アクセスポイントに合わせて、設定します。無線 LAN アクセスポイントの設定については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

### 14 「ネットワークキー」に、パスフレーズを入力します。

パスフレーズは、ASCII 文字では 8 文字以上 63 文字以下、16 進数のキャラクター コードでは 64 桁で入力してください。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークで使用しているパスフレーズを入力してください。


### POINT

- ▶パスフレーズにお使いになれる文字や文字数は、接続する無線 LAN 機器の仕様により 異なります。
  - キーの形式が ASCII 文字の場合
  - ・お使いになれる文字
    - 0 ~ 9 の半角数字、A ~ Z の半角英字(大文字)、a ~ z の半角英字(小文字)、\_ (アンダーバー)
  - ・お使いになれる文字数
  - 8 文字以上、63 文字以下(8 文字から入力可能ですが、無線 LAN のセキュリティ向上のため、21 文字以上入力してください)
- キーの形式がキャラクターコードの場合
- お使いになれる文字
  - 0~9の半角数字、A~Fの半角英字(大文字)、a~fの半角英字(小文字)
- ・お使いになれる文字数
  - 64 桁


## 15「ネットワークキーの確認入力」を入力します。

手順14で入力した「ネットワークキー」と、同じ値を入力してください。違う値を入力すると、設定できません。

### 

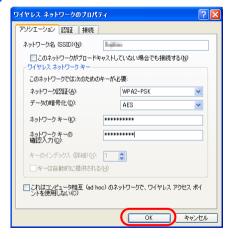

17「優先ネットワーク」に、手順 12 で「ネットワーク名(SSID)」に入力したネットワーク名が追加されたことを確認します。

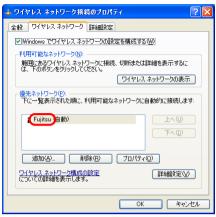

※画面例は、「ネットワーク名 (SSID)」が「Fuiitsu」の場合

## POINT

- ▶「優先ネットワーク」に複数の設定が存在する場合、通信状態などにより希望するネットワークとは別の設定が優先される場合があります。混乱を避けるために、接続したい設定のみ登録することをお勧めします。
- **1 ♀** 「**OK**」をクリックします。
- 19 すべてのウィンドウを閉じます。

#### POINT

▶省電力機能を解除することをお勧めします。

無線 LAN 機能を使ってネットワーク (インターネットなど) に接続中は、スタンバイ や休止状態などの省電力機能を使用しないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク (インターネットなど) への接続が正常に行われない場合があります。

省電力機能の解除は次の手順で行います。

- 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
- 3. 「電源設定」タブをクリックして次の項目を設定し、「OK」をクリックします。
  - ・「システムスタンバイ」を「なし」にします。
  - ・「システム休止状態」を「なし」にします。 自動的にスタンバイや休止状態に移行しないように設定されました。
- ▶ネットワーク接続に関する各種設定は、接続するネットワークのネットワーク管理者に確認してください。

## **WEP** キー(ネットワークキー)をインフラストラクチャ 通信、アドホック通信で使用する場合

無線 LAN 接続を行うために必要な、SSID (ネットワーク名)、WEP キー (ネットワークキー) などを設定します。ネットワーク管理者がいる場合は、それぞれの設定内容について、ネットワーク管理者に確認してください。

#### 無線 LAN の設定に必要な設定値を用意します。

設定値には次のものがあります。

· SSID (ESSID)

無線 LAN のネットワーク固有の ID です。無線 LAN 製品のマニュアルによっては、ESSID と表記されている場合もあります。

#### インフラストラクチャ通信の場合

無線 LAN アクセスポイントに設定されている SSID と同じ値を設定します。初めて無線 LAN を設定するときは、無線 LAN アクセスポイントの SSID は初期値のままです。無線 LAN アクセスポイントの初期値については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。すでに無線 LAN アクセスポイントを使ったネットワークが構築されている場合は、そのネットワークの無線 LAN アクセスポイントに設定されている SSID を本パソコンに設定します。

#### アドホック通信の場合

通信を行うすべてのパソコンで同じ値を設定します。初めてアドホック通信のネットワークを設定するときは何も設定されていないため、「SSID」はこの手順の中で設定します。すでにアドホック通信のネットワークが構築されている場合は、そのネットワークで通信を行っているパソコンに設定されている SSID を本パソコンに設定します。

WEP キー (ネットワークキー)

データの暗号化の方法に WEP を使う場合、暗号化のパスワードとなる「WEPキー」を設定します。

初めて無線 LAN を設定するときは、何も設定されていないため、「WEP キー」はこの手順の中で設定します。

すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークで使用されている「WEPキー」を用意してください。

# インフラストラクチャ接続の場合は、無線 LAN アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。

無線 LAN アクセスポイントの電源の入れ方については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。

## **3** ワイヤレススイッチが ON になっていることを確認します。


ワイヤレススイッチについては、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」をご覧ください。

- 4 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 5 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

- 「**ネットワーク接続」をクリックします。** 現在インストールされているネットワークの一覧が表示されます。
- 7 一覧から「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、表示される メニューから「プロパティ」をクリックします。

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」ウィンドウが表示されます。


「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。

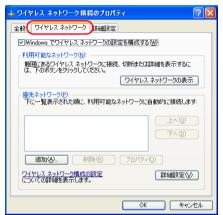

- 「Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する」が

  になっていることを確認します。
  - □ になっている場合は、□ をクリックして ☑ にします。
- **1** 「優先ネットワーク」の「追加」をクリックします。 「ワイヤレス ネットワークのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

# **11** 「アソシエーション」タブをクリックし、「キーは自動的に提供される」の ▽ をクリックして□ にします。

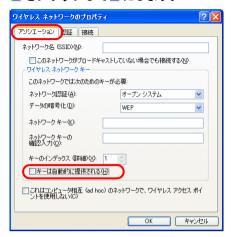

- 17 お使いになる接続方法に合わせて、必要な項目を設定します。
  - アドホック通信(無線LANを搭載したパソコンどうしのネットワーク)の場合
    - 1. 「ネットワーク名 (SSID)」を入力します。

接続するすべてのパソコンで、同じネットワーク名を半角英数字 32 文字以内で入力します。

- 2. 「これはコンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない」を☑ にします。
  - □ になっている場合は、□ をクリックして 図 にします。
- インフラストラクチャ通信(無線 LAN アクセスポイント経由のネットワーク) の場合
  - 1. 「ネットワーク名 (SSID)」を入力します。

SSID (ネットワーク名) を接続する無線 LAN アクセスポイントに合わせて設定します。

無線 LAN アクセスポイントの SSID (または ESSID) の初期値については、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルをご覧ください。 すでにネットワークが構築されている場合は、そのネットワークの無線 LAN アクセスポイントに設定されている SSID を選択してください。

- 2. 「これはコンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない」を $\square$  にします。
  - ☑ になっている場合は、☑ をクリックして□ にします。

### 修重要

▶インフラストラクチャ通信の設定を行うときに、「SSIDの隠蔽」機能が有効になっている無線LANアクセスポイントと接続する場合は、「このネットワークがブロードキャストしていない場合でも接続する」の□ をクリックして☑ にする必要があります。 無線 LAN アクセスポイントによっては、「ANY 接続拒否」機能を有効にすることで「SSID の隠蔽」機能が動作するものもあります。 次に通信データを暗号化するための設定をします。

#### **13** 「ネットワーク認証」を選択します。

■ アドホック通信の場合

「オープンシステム」を選択します。

#### ■ インフラストラクチャ通信の場合

接続する無線 LAN アクセスポイントがオープンシステム認証の場合は、「ネットワーク認証」を「オープンシステム」にします (無線 LAN アクセスポイントの設定を確認後、通常はこちらの設定にしてください)。

共有キー(シェアードキー)認証の場合は、「共有キー」を選択します。 無線 LAN アクセスポイントの設定については、無線 LAN アクセスポイントの マニュアルをご覧ください。

## 14 「データの暗号化」の「WEP」を選択します。

#### **%重要**

▶セキュリティを設定していないネットワークには、無線 LAN 機能を搭載したすべての パソコンから接続できるため、他のユーザーにデータを盗まれたり、破壊されたりす る危険性があります。セキュリティの設定は必ず行ってください。

#### 15 お使いになる接続方法に合わせて「ネットワークキー」を入力します。

「ASCII 文字」と「16 進数のキャラクターコード」の2 種類のキー形式で入力できます。通常は ASCII 文字を入力してください。

■ アドホック通信の場合

接続するすべてのパソコンで、同じ値を設定します。

■ インフラストラクチャ诵信の場合

接続する無線 LAN アクセスポイントに合わせて設定します。 無線 LAN アクセスポイントの設定については、無線 LAN アクセスポイントの マニュアルをご覧ください。

#### POINT

- ▶ネットワーク内に、WEP キー(ネットワークキー)を16進数のキャラクターコードで設定している無線LAN機器がすでにあるときは、16進数のキャラクターコードを入力してください。
- ▶ キーの形式は、入力された WEP キー (ネットワークキー) の文字数により自動的に判別されます。
- ▶「ネットワークキー」にお使いになれる文字や文字数は、WEPキーの形式や、接続する無線LAN機器の仕様により異なります。

キーの形式が ASCII 文字の場合

・お使いになれる文字

0 ~ 9 の半角数字、A ~ Z の半角英字(大文字)、a ~ z の半角英字(小文字)、\_ (アンダーバー)

お使いになれる文字数64bitWEP 対応:5 文字128bitWEP 対応:13 文字

152bitWEP 対応:16 文字

キーの形式がキャラクターコードの場合

お使いになれる文字


0~9の半角数字、A~Fの半角英字(大文字)、a~fの半角英字(小文字)

お使いになれる文字数
 64bitWEP 対応: 10 桁
 128bitWEP 対応: 26 桁
 152bitWEP 対応: 32 桁

#### **16** 「ネットワークキーの確認入力」を入力します。

手順 15 で入力した WEP キー (ネットワークキー) と、同じ値を入力してください。 違う値を入力すると、設定できません。

17 「キーのインデックス (詳細)」が「1」になっていることを確認します。

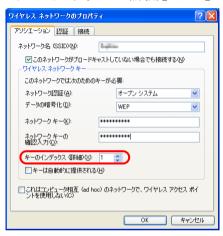


#### POINT

- ▶「キーのインデックス (詳細)」は、「1」~「4」の 4 つまで設定できます。通常は「1」 に設定してください。
- ▶「キーのインデックス(詳細)」は、無線 LAN 接続するパソコンや無線 LAN アクセスポイントで同じ番号に設定する必要があります。接続するパソコンや無線 LAN アクセスポイントによっては、キーのインデックスが本パソコンと異なり、0~3になっているものがあります。

その場合、本パソコンは「1」、接続するパソコンや無線 LAN アクセスポイントは「0」に設定してください。


# **18** 「認証」タブをクリックし、「このネットワークで IEEE 802.1X 認証を有効にする」の☑ をクリックして□ にします。

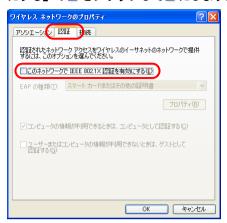

### POINT

- ▶ご家庭などでIEEE 802.1X認証を使用しない場合は、「このネットワークでIEEE 802.1X 認証を有効にする」を□に設定してください。
  - 企業などで IEEE 802.1X 認証を使用して無線 LAN クライアントのアクセスを制限する場合は、「このネットワークで IEEE 802.1X 認証を有効にする」を $\checkmark$  に設定してください。
  - なお、IEEE 802.1X 認証の設定方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。
- ▶アドホック通信の場合は、「認証」タブを設定する必要はありません。
- **19**「OK」をクリックします。

## 2() 「優先ネットワーク」に、手順 12 で「ネットワーク名(SSID)」に入力 したネットワーク名が追加されたことを確認します。

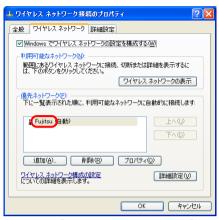

※画面例は、「ネットワーク名 (SSID)」が「Fujitsu」の場合

#### POINT

- ▶「優先ネットワーク」に複数の設定が存在する場合、通信状態などにより希望するネットワークとは別の設定が優先される場合があります。混乱を避けるために、接続したい設定のみ登録することをお勧めします。
- 21 「OK」をクリックします。
- 22 すべてのウィンドウを閉じます。

## POINT

▶省電力機能を解除することをお勧めします。

無線 LAN 機能を使ってネットワーク(インターネットなど)に接続中は、スタンバイ や休止状態などの省電力機能を使用しないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク(インターネットなど)への接続が正常に行われない場合があります。

省電力機能の解除は次の手順で行います。

- 1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。
- 3. 「電源設定」タブをクリックして次の項目を設定し、「OK」をクリックします。
  - 「システムスタンバイ」を「なし」にします。
  - ・「システム休止状態」を「なし」にします。
  - 自動的にスタンバイや休止状態に移行しないように設定されました。
- ▶ネットワーク接続に関する各種設定は、接続するネットワークのネットワーク管理者に確認してください。

## 通信状態を確認する

- 「アスクトップ右下の通知領域から「ワイヤレスネットワーク接続」アイコン
  ▼を右クリックして、表示されるメニューから「状態」をクリックします。
  「ワイヤレスネットワーク接続の状態」ウィンドウが表示されます。
- 2 「全般」タブで電波の状態を確認します。



・状態 接続の状態が表示されます。

- ・ネットワーク名 (SSID) 接続している SSID (ネットワーク名) が表示されます。
- ・継続時間 接続時間が表示されます。
- ・速度 接続の速度が表示されます。
- ・シグナルの強さ 信号の品質がグラフで表示されます。

ネットワークに接続できない場合や、接続を確認したい場合などは、「こんなときは」 (・・▶P.32) をご覧ください。



## 第3章

# 付録

1	こんなときは	32
2	用語集	37
3	IP アドレスについて	42
4	<b>什</b> 樣	43

## 1 こんなときは

無線 LAN のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、次の内容をお調べください。 お客様からお問い合わせの多いトラブルに関する症状、原因、対処方法を記載しています。 問題が解決できない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にご相談くだ さい。

- ・「ネットワークに接続できない」(\*\*▶P.32)
- 「「PING」コマンドを実行して、接続確認をしたい」(・・▶P.36)

## ネットワークに接続できない

- 「ネットワークコンピュータ」をクリックしても、他のコンピュータが表示されないか、 表示されても接続ができません。
- ・インフラストラクチャ通信で、無線 LAN アクセスポイントに接続できません。

#### POINT

▶コンピュータ起動時に、ネットワークドライブの再接続に失敗する場合がありますが、再接続に失敗したネットワークドライブをクリックすると接続できます。

#### ■無線 LAN の設定に関する原因

- →「SSID (ネットワーク名) や、パスフレーズ (PSK) または WEP キー (ネットワークキー) などのセキュリティの設定が正しくない」
- →「無線 LAN アクセスポイントに設定されているチャンネルが、本パソコンの使用可能 チャンネル以外になっている」
- →「電波を停止した状態になっている」
- →「IEEE 802.1X 認証の設定が正しくない」

### ■電波状態に関する原因

- →「電波の状態が悪いため、電波が届かない」
- →「同一フロア内などで複数の無線 LAN のネットワークがあり、使用するチャンネルが重なっている」

### ■その他の設定に関する原因

- →「IP アドレスの設定が正しくない」
- →「ネットワークの設定が正常にできていない」
- →「接続先のパソコンの電源が入っていない」
- →「接続先にアクセスする権限がない」
- →「ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるまでに時間がかかっている」

## ■SSID (ネットワーク名) や、パスフレーズ (PSK) または WEP キー (ネットワークキー) などのセキュリティの設定が正しくない

#### □ 対策

インフラストラクチャ通信の場合、無線 LAN アクセスポイントの設定内容に合わせて、本パソコンの次の項目を設定してください。

- ・「ネットワーク名 (SSID)」
- 「ネットワーク認証」および「データの暗号化」の種類
- ・「ネットワークキー」

アドホック通信の場合、接続するすべてのパソコンで「ネットワーク名 (SSID)」、および「ネットワークキー」を同じ値に設定してください。

設定方法は、「無線 LAN の設定」(••▶P.17) をご覧ください。

# ■無線 LAN アクセスポイントに設定されているチャンネルが、本パソコンの使用可能チャンネル以外になっている

#### □ 対策

無線LANアクセスポイントのチャンネルを確認してください。

IEEE 802.11bをお使いの場合、無線LANアクセスポイントのチャンネルを、1~13 の間で設定してください。

#### ■電波を停止した状態になっている

#### □ 対策

ワイヤレススイッチが ON になっていることを確認してください。また、電波を発信している状態になっていることを確認してください。

「電波の発信を開始する」(••▶P.13)

#### ■ IEEE 802.1X 認証の設定が正しくない

本設定が正しくないと、ネットワークにいったん接続できても、数分後に切断されるといった現象が発生する場合があります。

#### □ 対策

ご家庭など、IEEE 802.1X 認証を使用しない場合は、「このネットワークで IEEE 802.1X 認証を有効にする」を□に設定してください。

企業などで IEEE 802.1X 認証を使用して無線 LAN クライアントのアクセスを制限する場合は、「このネットワークで IEEE 802.1X 認証を有効にする」をথ に設定してください。なお、IEEE 802.1X 認証の設定方法については、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

IEEE 802.1X 認証の設定確認方法は、「WEP キー (ネットワークキー) をインフラストラクチャ通信、アドホック通信で使用する場合 | (・・▶P.23) をご覧ください。

#### ■電波の状態が悪いため、電波が届かない

#### □ 対策

インフラストラクチャ通信の場合、無線 LAN アクセスポイントとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。

アドホック通信の場合、接続相手のパソコンとの距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしたりしてから、再度接続してください。

電波の状態を確認するには、「通信状態を確認する」(••▶P.30) をご覧ください。

# ■同一フロア内などで複数の無線 LAN のネットワークがあり、使用するチャンネルが重なっている

#### □ 対策

近くに他の無線 LAN のネットワークがある場合は、使用するチャンネルが重ならないように無線 LAN のチャンネルを変更してください。

なお、使用しているチャンネルの間隔を5チャンネル以上あけてお使いください。

#### ■IP アドレスの設定が正しくない

#### □ 対策

ネットワークの設定を確認してください。

お使いのプロトコルが TCP/IP の場合は、次の手順で IP アドレスを確認できます。

- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
- 2 「コマンドプロンプト」ウィンドウで、次のように「IPCONFIG」コマンドを入力し、【Enter】キーを押します。

例: C ドライブがハードディスクの場合

C:\proptime C:\pro

IPアドレスが正常に表示されているか確認してください。

 IP Address
 : 10.0.1.3

 Subnet Mask
 : 255.255.255.0

 Default Gateway
 : 10.0.1.1

#### POINT

- ▶ IP アドレスが「169.254.nnn.mmm」または「0.0.0.0」と表示される場合、IP アドレス を正常に取得できていません。
  - 次の点を確認してください。
  - ・セキュリティの設定が無線 LAN アクセスポイントと一致しているか
  - ・パソコンのインターネットプロトコル(TCP/IP)の設定

設定に誤りがある場合は、修正してください。それでも現象が変わらない場合は、パソコンを再起動してください。

- ▶ IP アドレスが表示されず、「Cable Disconnected」または「Media Disconnected」と表示される場合、次の点を確認してください。
  - ・SSID(ネットワーク名) が無線 LAN アクセスポイントと一致しているか
  - ・セキュリティの設定が無線 LAN アクセスポイントと一致しているか

#### ■ネットワークの設定が正常にできていない

#### □ 対策

プロトコル、ワークグループ名や共有設定を確認してください。 詳細な設定については、接続するネットワークのネットワーク管理者に確認してください。

#### ■接続先のパソコンの電源が入っていない

#### □ 対策

接続先のパソコンの電源が入っているか、確認してください。

#### ■接続先にアクセスする権限がない

#### □ 対策

接続先のネットワークまたはパソコンにアクセスする権限があるか、ネットワーク管理者 に確認してください。

# ■ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるまでに時間がかかっている

#### □ 対策

次の手順でコンピュータの検索をしてください。

- **1** 「スタート」ボタン→「検索」の順にクリックします。
- フ 「コンピュータまたは人」をクリックします。
- 3 「ネットワーク上のコンピュータ」をクリックします。
- 「コンピュータ名」に接続先のコンピュータ名を入力して、「検索」をクリックします。
- **5** 検索されたコンピュータのアイコンをクリックします。

## 「PING」コマンドを実行して、接続確認をしたい

次の手順で「PING」コマンドを実行して、IP パケットが通信先に正しく届いているかを確認します。

#### POINT

- ▶「PING」コマンドを実行するには、TCP/IP プロトコルをインストールしておく必要があります。
- ▶「PING」コマンドによる接続確認のために、ファイアウォールの設定の切り替えが必要になる場合があります。
  - **1** 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」の順にクリックします。
  - 2 コマンドプロンプトで、次のように「PING」コマンドを入力し、【Enter】 キーを押します。

例: C ドライブがハードディスク、通信先の IP アドレスが 10.0.1.3 の場合 C:¥>ping 10.0.1.3 【Enter】

正常に接続できている場合は、次のように表示されます。

Pinging 10.0.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=32

Reply from 10.0.1.3: bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 10.0.1.3: bytes=32 time=4ms TTL=32

Reply from 10.0.1.3: bytes=32 time<10ms TTL=32

接続できていない場合は、「Request timed out」「Destination host unreachable」などと表示されます。そのときは「ネットワークに接続できない」(・・▶P.32) をご覧ください。

# 2 用語集

#### ■ AES (Advanced Encryption Standard)

現在用いられている DES、3DES に代わる次世代の標準暗号化方式で、強固な暗号化方式として無線 LAN への幅広い普及が見込まれています。暗号化アルゴリズムには、ベルギーの暗号開発者が開発した「Rijndael(ラインダール)」が採用され、データを固定のブロック長で区切ってそれぞれ暗号化を行います。データ長は 128、192、256 ビット、鍵の長さは 128、192、256 ビットがサポートされていて暗号強度は非常に高く設計されています。

#### **■ DFS (Dynamic Frequency Selection)**

航空管制レーダーや気象レーダーなどで使用されるレーダーの干渉波を検出して、使用するチャンネルを自動的に変更する、無線 LAN アクセスポイントの機能です。レーダー波の検出は、無線 LAN アクセスポイントの起動時に行われた後も定期的に行われます。レーダー波が検出された場合には、使用するチャンネルが変更されるため、通信がいったん切断されます。

## **■ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

IPアドレスなどの通信に関するパラメータを自動取得するために使用するプロトコルです。 IP アドレスを与える側を DHCP サーバー、IP アドレスを与えられる側を DHCP クライアントと呼びます。

### **■ DNS (Domain Name System)**

パソコンに割り当てた IP アドレスと名前の対応を管理する機能です。 IP アドレスがわからないパソコンでも名前がわかっていれば、そのパソコンと通信できます。

#### **■ EAP (Extensible Authentication Protocol)**

リモートアクセスによるユーザー認証の際に使用されるプロトコルです。 電子証明書を使用する EAP-TLS や電子証明書とユーザーID /パスワードを使用する PEAP などがあります。

#### ■ IEEE 802.11a

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の 1 つです。無線免許なしで自由に使える 5GHz 帯の電波を使い、最大 54Mbps の速度で通信できます。

IEEE 802.11a に使用されている電波は、日本国内において屋内での使用に限定され、無線の届く有効距離も IEEE 802.11b に比べると長くありません。

※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※本パソコンに搭載されている無線 LAN では、IEEE 802.11a は使用できません。

#### ■ IEEE 802.11b

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の 1 つです。無線免許なしで自由に使える  $2.4 \mathrm{GHz}$  帯の電波 (ISM バンド) を使い、最大  $11 \mathrm{Mbps}$  の速度で通信を行うことができます。

※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

#### ■ IEEE 802.11q

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が定めた、無線 LAN の規格の 1 つです。IEEE 802.11b と互換性をもち、同じ 2.4GHz 帯を使いながら、最大で 54Mbps の通信が行えます。

※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

#### ■ IEEE 802.11n

IEEE (米国電気電子学会) で LAN 技術の標準を策定している 802 委員会が検討中の、無線 LAN の規格の 1 つです。IEEE 802.11a および IEEE 802.11g と互換性を持ち、2.4GHz 帯、5GHz 帯を使用して 100Mbps 以上で通信を行うことを目指しています。

#### ■ IEEE 802.1X

ネットワークでのユーザー認証方式を定めた IEEE(米国電気電子学会)標準プロトコルです。

クライアントは、RADIUS サーバーとの相互認証が成功しない限り、ネットワークにアクセスすることはできません。クライアントと RADIUS サーバーとで相互認証が成功すると、セッションごとに WEP キー(ネットワークキー)が自動的に生成され、クライアントに配信されます。

このため、無線 LAN クライアントで個々に WEP キー(ネットワークキー)を設定する必要がありません。また、通信中にも WEP キー(ネットワークキー)を自動的に変更するためセキュリティが高まります。認証の種類には電子証明書を使った TLS、電子証明書とユーザー名/パスワードを使用した PEAP などがあります。

### ■IP アドレス

TCP/IP 環境で、パソコンが通信するために使用するアドレスです。

現在使用されている IPv4 (バージョン 4) では、1 から 255 までの、4 個の数値で表します。 (例:192.168.100.123)

また、IP アドレスには、グローバルアドレスとプライベートアドレスがあります。 グローバルアドレスは、世界でただ 1 つのアドレスです。国内では、JPNIC(日本ネット ワークインフォーメーションセンター)により管理されています。プライベートアドレス は、閉じたネットワークの中で1つのアドレスです。

#### **■ LAN (Local Area Network)**

同一フロアやビルなどの比較的狭い範囲で、コンピュータどうしを接続した環境をいいます。

#### ■ MAC アドレス (Media Access Control Address)

ネットワークカードに固有の物理アドレスです。

Ethernet ならバイト長で、先頭の3バイトはベンダコードとして IEEE が管理/割り当てをしています。残り3バイトは各ベンダで独自に(重複しないように)管理しているコードなので、結果として、世界中で同じ物理アドレスをもつ Ethernet カードは存在せず、すべて異なるアドレスが割り当てられていることになります。Ethernet ではこのアドレスを元にフレームの送受信をしています。

#### **■ MTU (Maximum Transmission Unit)**

インターネットなどのネットワーク上で、一度に転送可能な最大データサイズのことです。 最大データサイズが大きすぎてデータが正しく通信できない環境などでは、MTU のサイズ を小さく設定することにより正常に通信できるようになります。

#### **■ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)**

IEEE 802.1X の認証プロトコルの 1 つです。PEAP では、電子証明書および ID /パスワードを使って認証を行います。

#### ■ PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet)

電話回線接続で使用する認証プロトコル (PPP) を、Ethernet 上で使用するための方式です。

#### **■ PING (Packet Internet Groper)**

インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークで、相手先のコンピュータと 通信できているかや通信回線の状況を確認するコマンドです。

#### ■SSID (ネットワーク名: Service Set Identifier)

無線 LAN のネットワークを構成するとき、混信などを防ぐために、グループ分けをします。 このグループ分けを「SSID(ネットワーク名)」で行います。

### ■ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットの標準プロトコルであり、現在最も普及しているプロトコルです。

#### TKIP

WPAで使用される、ネットワークキーの1つです。暗号化アルゴリズムは WEP と同じ RC4ですが、1パケットごとに暗号化に使用するネットワークキーを変更することで、セキュリティレベルが高くなっています。

#### **TLS**

IEEE 802.1X の認証プロトコルの 1 つです。TLS では、電子証明書を使って認証を行います。

### ■WEP キー(ネットワークキー)

データ通信を行うときにデータを暗号化するために使用する鍵情報です。 本パソコンはデータの暗号化/復号化ともに同一のWEPキー(ネットワークキー)を用いるため、通信する相手と同一のWEPキー(ネットワークキー)を設定する必要があります。

#### ■ Wi-Fi®

無線 LAN の互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストを合格していることを示します。

#### **■ WPA (Wi-Fi Protected Access)**

Wi-Fi Alliance® が策定したセキュリティ規格です。従来の SSID (ネットワーク名) や WEP キー (ネットワークキー) に加えて、ユーザー認証機能や暗号化プロトコルを採用して、セキュリティを強化しています。

#### ■ WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

Wi-Fi Alliance® が新たに策定した WPA の新バージョンです。WPA と比べ、より強力な AES 暗号に対応しています。

#### **■ WPA2-PSK / WPA-PSK (Pre-shared Key)**

あらかじめ設定した文字列が無線 LAN アクセスポイントとクライアントで一致した場合、相互認証を行う簡易認証の方式です。

#### ■アドホック

無線 LAN のネットワーク構成の呼び名です。無線 LAN 機能を搭載したパソコンだけで通信を行う形態をいいます。詳しくは、「アドホック通信」(・・▶P.9) をご覧ください。

#### ■インフラストラクチャ

無線 LAN のネットワーク構成の呼び名です。無線 LAN アクセスポイントを使用して通信を行う形態をいいます。詳しくは、「インフラストラクチャ通信」(・・▶P.8)をご覧ください。

#### ■オープンシステム認証

無線 LAN のネットワーク認証のうちの1つです。認証を行うときに WEP キー(ネットワークキー)の確認を行わないため、クライアントは正しい WEP キー(ネットワークキー)を提示しなくても無線 LAN アクセスポイントと接続することができます。しかし、実際に通信を行う場合には同じ WEP キー(ネットワークキー)が設定されている必要があります。オープンシステム認証は、オープンキー認証と呼ばれる場合があります。

#### ■共有キー(シェアードキー)認証

無線LANのネットワーク認証のうちの1つです。

無線LANアクセスポイントはクライアントに対して、同じWEPキー(ネットワークキー)が設定されているかどうかを認証を行うときに確認します。クライアントが誤ったWEPキー(ネットワークキー)を使用している場合や、WEPキー(ネットワークキー)自身が設定されていない場合は認証に失敗し、無線LANアクセスポイントと通信できなくなります。

### ■サブネットマスク

TCP/IP ネットワークは、複数の小さなネットワーク(サブネット)に分割されて管理されます。IP アドレスは、そのサブネットのアドレスと、個々のコンピュータのアドレスから構成されています。IP アドレスの何ビットがサブネットのアドレスかを定義するのが、サブネットマスクです。通信を行うパソコンどうしで、同じ値を設定します。

#### ■プロトコル

パソコン間でのデータの受け渡しを行うための手順や規則です。 データの送受信方法、通信エラー時の処理など、通信を行うために必要な条件をすべて手 順化しておくことで、規則正しい情報の伝達が行えます。

#### ■チャネル (チャンネル)

無線 LAN アダプタや無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品で通信するために使用する、無線 LAN の周波数帯を表します。

#### ■ネットワーク認証

無線 LAN クライアントが、無線 LAN アクセスポイントと接続する場合に行う認証方式を指します。オープンシステム認証と、共有キー(シェアードキー)認証があります。認証方法は、それぞれのクライアントに設定されていなければならず、通信したい無線 LAN アクセスポイントの設定とも一致している必要があります。ネットワーク認証は認証モードと呼ばれる場合もあります。

#### ■パスフレーズ

WPA の認証方式の1つ、WPA2-PSK/WPA-PSK 認証で使用する暗号キーのことを指します。

# 3 IP アドレスについて

IP アドレスは、TCP/IP 環境で、パソコンが通信するために使用するアドレスです。

現在使用されている IPv4 (バージョン 4) では、1 から 255 までの、4 個の数値 を . (ピリオド) で区切って表します。

例として、次のように設定します。()内はサブネットマスクです。

#### <設定例>

パソコン A :192.168.100.2 (255.255.255.0) パソコン B :192.168.100.3 (255.255.255.0) パソコン C :192.168.100.4 (255.255.255.0) :

パソコン X : 192.168.100.254 (255.255.255.0)

#### ■ネットワーク上に DHCP サーバーが存在する場合

IP アドレス設定において、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

#### POINT

▶ DHCP サーバーとは、ネットワーク上のパソコンなどに IP アドレスを自動的に割り振るサーバーです。無線LANアクセスポイントにこの機能が搭載されている場合もあります。

# ■ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている場合

ネットワーク管理者に設定する IP アドレスを確認してください。

# 4 仕様

項目	仕様
ネットワーク種類 (無線 LAN 規格)	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠(Wi-Fi® 準拠) $^{\text{[}\pm1\text{]}}$
転送レート	DS-SS: 11 ~ 1Mbps (自動切り替え) OFDM: 300 ~ 6Mbps (自動切り替え、40MHz 帯域幅システム/ HT40、受信時)、 150 ~ 6Mbps (自動切り替え、40MHz 帯域幅システム/ HT40、送信時)、 130 ~ 6Mbps (自動切り替え、20MHz 帯域幅システム/ HT20、受信時)、 65 ~ 6Mbps (自動切り替え、20MHz 帯域幅システム/ HT20、送信時)、 54 ~ 6Mbps (自動切り替え、レガシーモード時)
セキュリティ <sup>[注7]</sup>	SSID (ネットワーク名) WEP キー (ネットワークキー) (64 / 128 / 152 ビット) <sup>[注2]</sup> WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) IEEE 802.1X (TLS/PEAP) WPA (TLS/PEAP) (TKIP/AES) WPA2 (TLS/PEAP) (TKIP/AES)
使用周波数範囲	$2,400~{ m MHz}\sim 2,483.5{ m MHz}$
チャンネル数	IEEE 802.11b 準拠: 1 ~ 13ch (DS-SS) (そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11g 準拠: 1 ~ 13ch (OFDM) (そのうち 1ch を使用) IEEE 802.11n ドラフト準拠: 20MHz 帯域幅システム (HT20) (OFDM) (下記のうち 1ch を使用) ・2.4GHz モード 1 ~ 13ch 40MHz 帯域幅システム (HT40) (OFDM) (下記のうち 1ch を使用) [注3] [注4] ・2.4GHz モード [1、5] / [2、6] / [3、7] / [4、8] / [5、9] / [6、10] / [7、11] ch [注5]
無線LANの最大接 続推奨台数 (アドホック通信 時)	10 台以下[注6]

- 注 1:Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- 注 2: WEP キー (ネットワークキー) による暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能 なビット数は固定長 24 ビットを引いた 40 / 104 / 128 ビットです。
- 注 3: IEEE 802.11n ドラフトでは 40MHz 帯域幅システム (HT40) に対応しています。HT40 を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT40 に対応している必要があります。

- 注4: IEEE 802.11n ドラフトを使用するときの無線 LAN アクセスポイントの設定で、HT40 の機能を有効にする場合は、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちに HT40 の機能を無効にしてください。
- 注 5: [m、n] は、2 つの m および n チャンネルの周波数帯が 1 つにまとまったチャンネルを表します。
- 注 6: IEEE 802.11n ドラフトではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレガシー モード (IEEE 802.11b/IEEE 802.11g) で接続されます。また、お使いになる環境によっては、接 続可能台数は減少することがあります。
- 注 7: IEEE 802.11n ドラフトで接続するためには、パスフレーズ (PSK) を AES に設定する必要があります。

## FMV-BIBLO 内蔵無線 LAN をお使いになる方へ (IEEE 802.11b/g 準拠、IEEE 802.11n ドラフト 2.0 準拠)

B6FJ-0891-01 Z0-01

発 行 日 2008 年 12 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ■このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。